

入门指南

使用说明书

imageCLASS

L B P 6 0 1 8 W +

L B P 6 0 1 8 L +

激光打印机

 请首先阅读本使用说明书。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必保留备用。请在充分理解内容的基础上，正确使用。



您可以访问 <https://oip.manual.canon/>，
阅读包含本机所有功能说明的用户指南。

目录

安装打印机..... 3

指示灯 7

卡纸 8

装入纸张 9

更换墨粉盒..... 10

清洁打印机内部 11

重要安全指示

本手册仅提供安装和电源方面的警告和注意事项。
请务必另外阅读用户指南（HTML手册）中的“重要安全指示”。

警告 表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作，可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些警告提示。

注意 表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作，可能会导致人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些注意提示。

安装

警告
请勿安装在可能会造成火灾或触电的位置
通风槽被堵塞的位置（过于靠近墙壁、床、沙发、地毯或类似物体） / 潮湿或多尘的位置 / 会受到阳光直射的位置或室外 / 会受到高温影响的位置 / 会受到明火影响的位置 / 酒精、油漆稀释剂或其他易燃物附近

其他警告

- 请勿将未经许可的电缆连接到本机，否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿将项链和其他金属物或装满液体的容器放在本机上。如果异物与本机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
- 请勿在医疗设备附近使用。本机发射的无线电波可能会干扰医疗设备，从而可能会导致故障并导致事故。
- 如果任何异物掉入本机，请拔掉电源插座上的电源线插头，并联络当地授权 Canon 经销商。

注意
请勿安装在以下位置
本机可能会掉落或翻倒，造成人身伤害。

- 不稳定的位置 / 会受到振动影响的位置

其他注意

- 搬运本机时，请按照本说明书中的说明进行操作。如果搬运不当，本机可能会翻倒，造成人身伤害。
- 安装本机时，注意不要让手夹在本机和地面或墙壁之间。否则可能会导致人身伤害。

电源

警告

- 只能使用符合指定电压要求的电源。否则可能会导致火灾或触电。
- 必须使用提供的电源线将本机连接至具有接地连接的插座上。
- 请勿使用非提供的电源线，否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿修改、拉扯、强行弯折或进行可能会损坏电源线的任何其他行为。请勿将重物压在电源线上。电源线损坏可能会导致火灾或触电。
- 请勿用湿手插入或拔出电源线插头，否则可能会导致触电。
- 请勿将延长线或多插头接线板用于本机。否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿缠绕电源线或将其打结，否则可能会导致火灾或触电。
- 请将电源线插头完全插入电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
- 雷雨期间，请将电源线插头从电源插座中完全拔出。否则可能会导致火灾、触电或本机损坏。

注意
请勿在本机所连的电源插座附近形成障碍，以便在紧急情况下可以快速拔出电源插头。


警告
为了避免造成人身伤害或损坏打印机并了解相关法律信息，在使用打印机之前，请务必另外阅读用户指南（HTML手册）中的“注意”和“重要安全指示”。

 (“仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用”), 为根据GB4943.1-2011进行的标注。



根据型号不同，部分产品上没有上述标志。

 (“仅适用于非热带气候条件下安全使用”), 为根据GB4943.1-2011进行的标注。


安装打印机

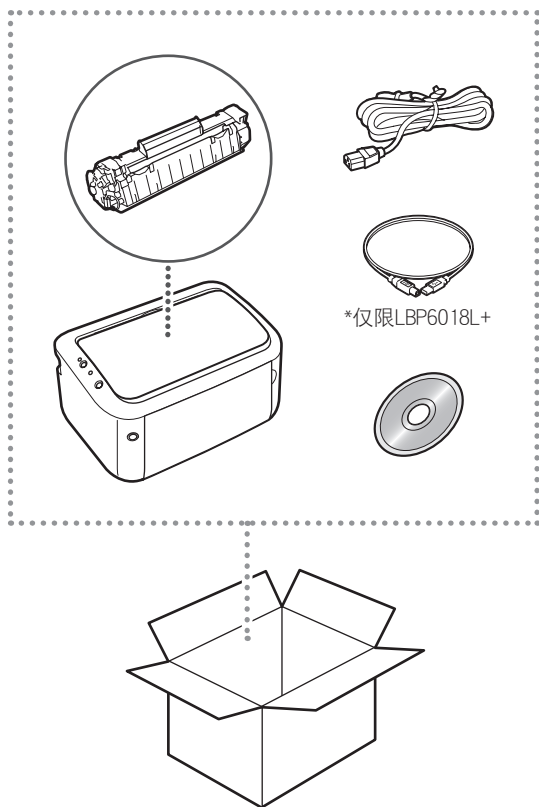

安装要求









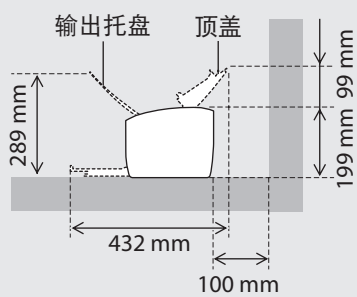
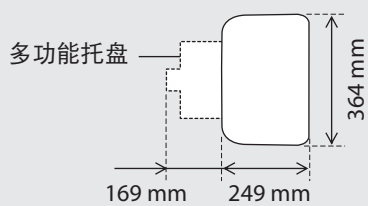




取出所有胶带。

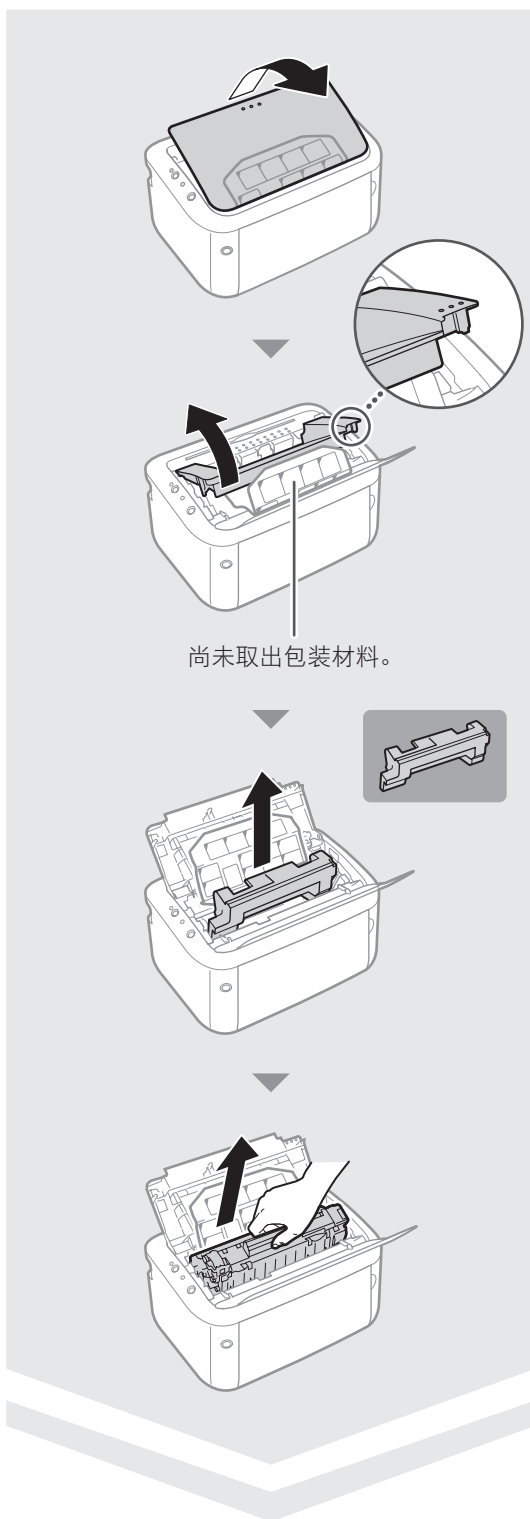






安装打印机

准备工作

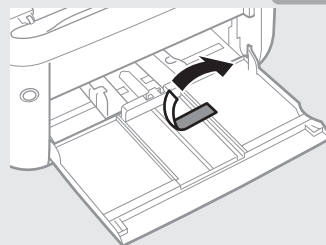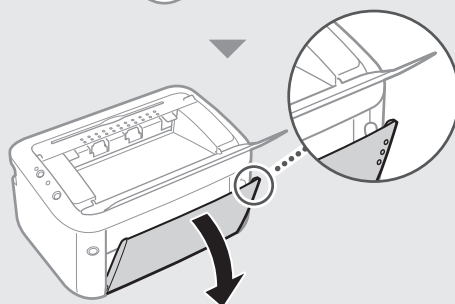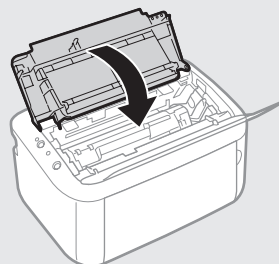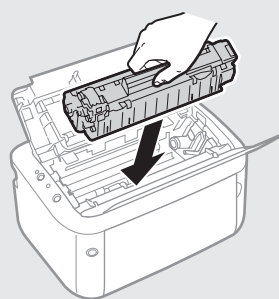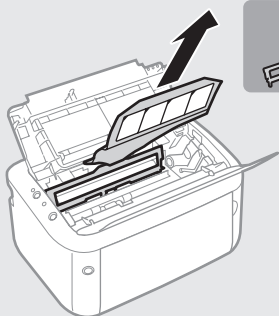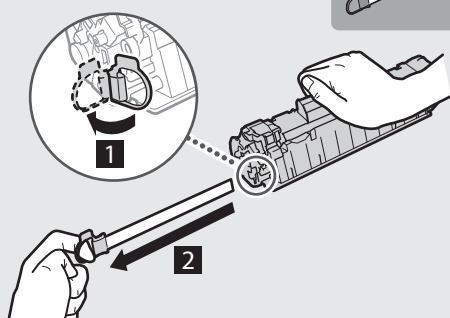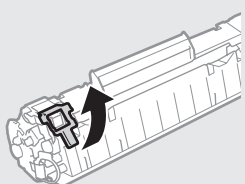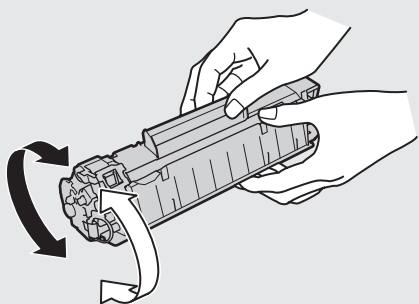

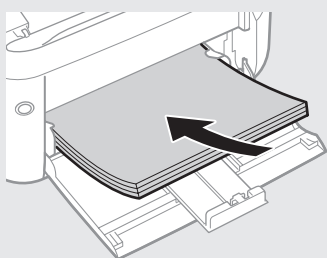
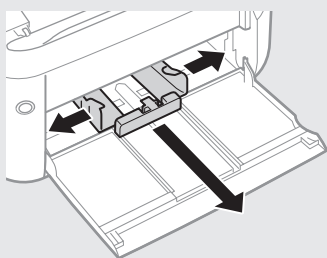


纸张数量不得超过装纸限位标志。

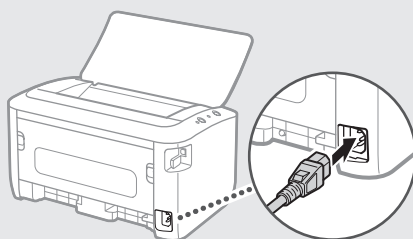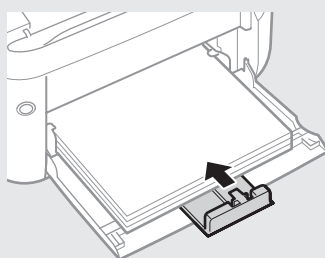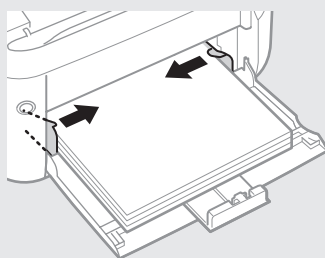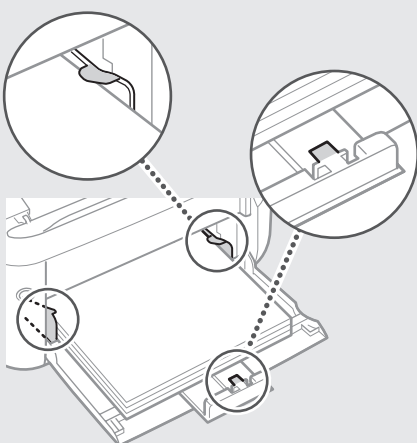


安装打印机

准备工作

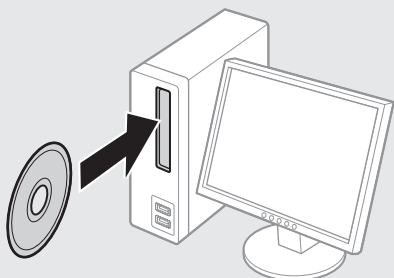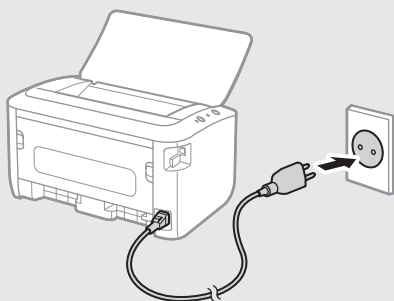

按照屏幕上的说明操作。

指示灯

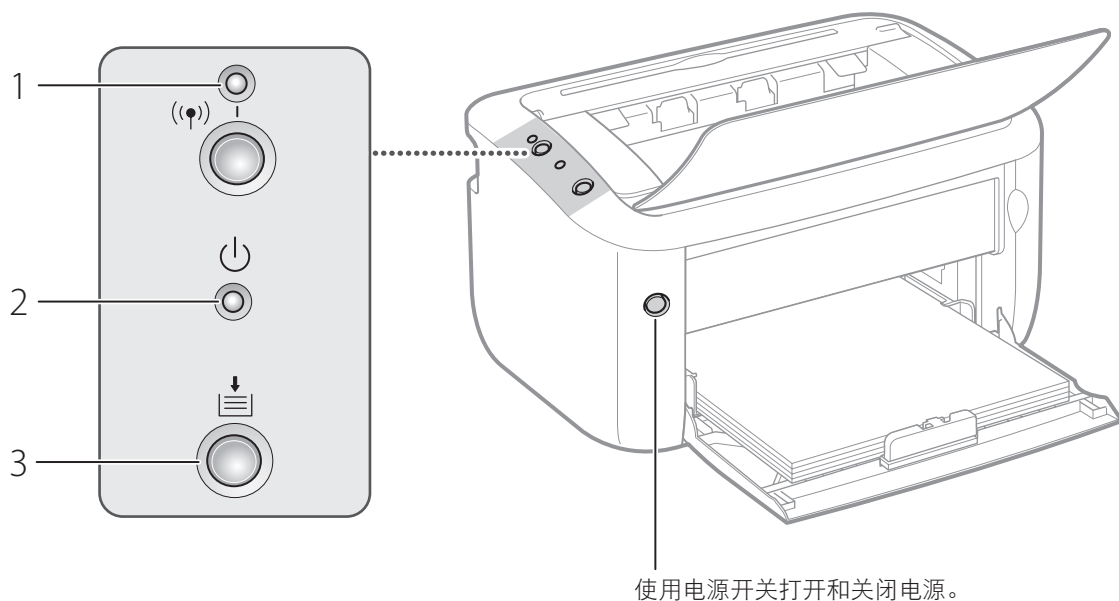

1 (Wi-Fi) 指示灯 LBP6018w+

当本机连接至无线局域网时亮起。

2 (电源) 指示灯

打印机电源开启时亮起。



3 (纸张) 指示灯 / 键

打印机缺纸、纸张尺寸错误或出现其他错误需要检查纸张时闪烁。可重置纸张并按下按键重新打印，也可使用此按键打印网络设置清单（在打印就绪的状态下按住按键3秒钟）。


卡纸

如果发生卡纸，“打印机状态窗口”将显示 <打印机内部卡纸>。


操作

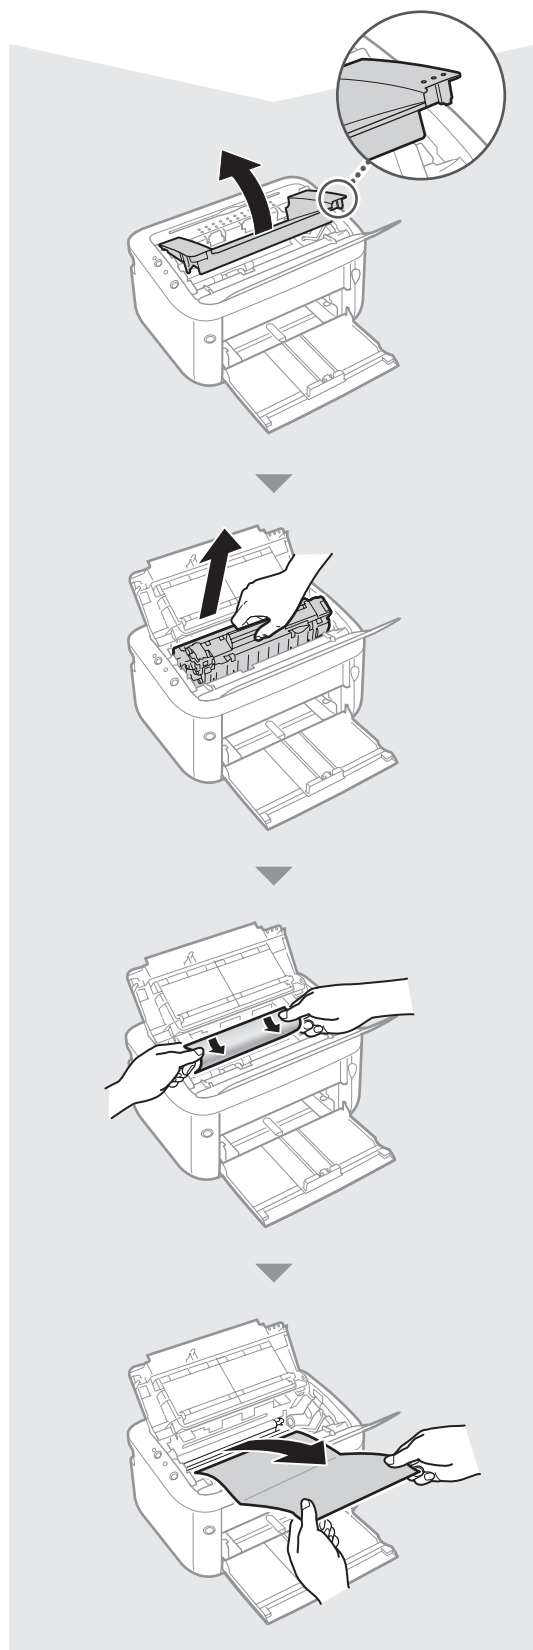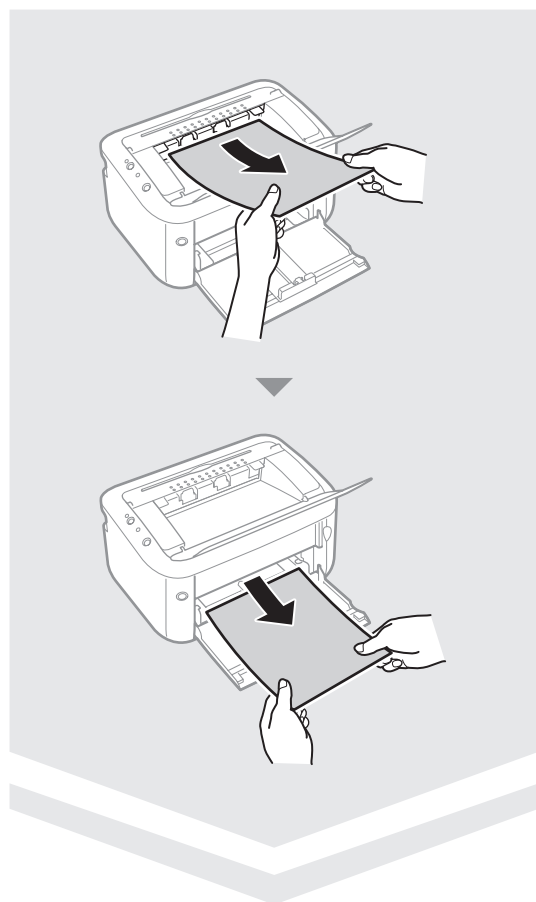

装入纸张








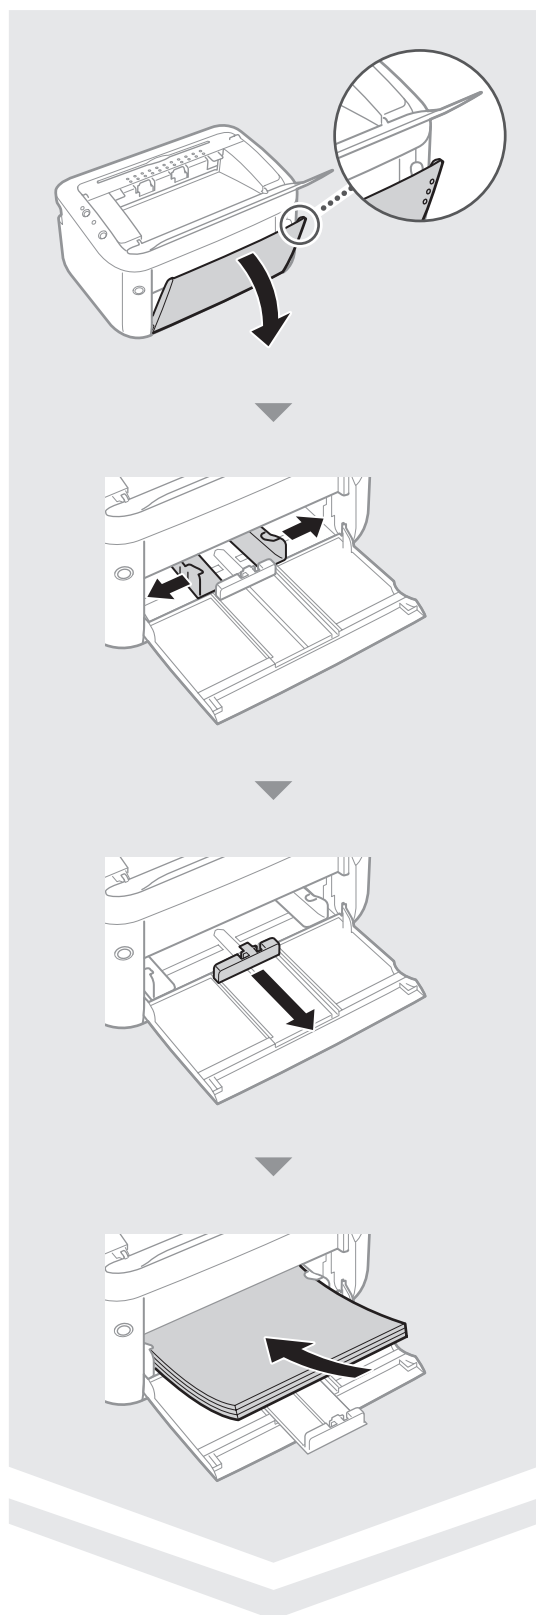


纸张数量不得超过装纸限位标志。

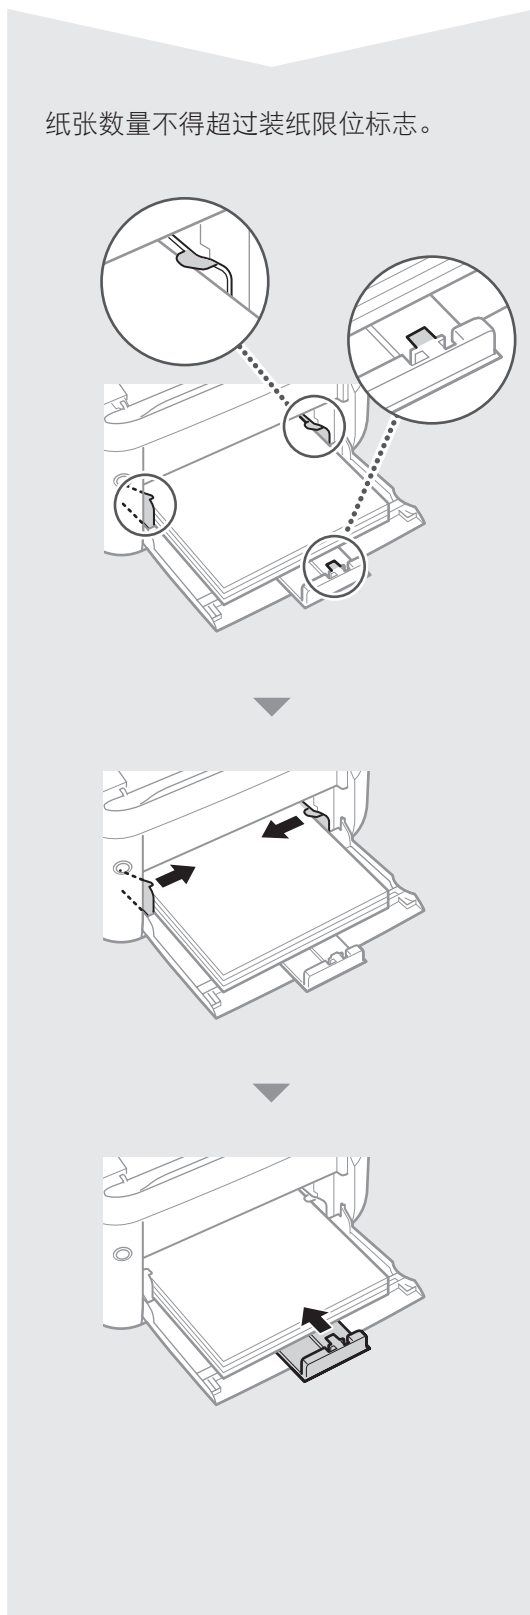


更换墨粉盒

佳能原装墨粉盒

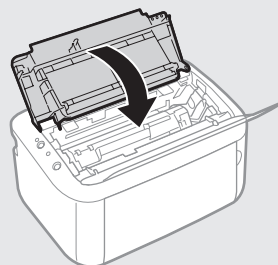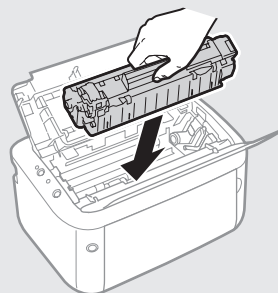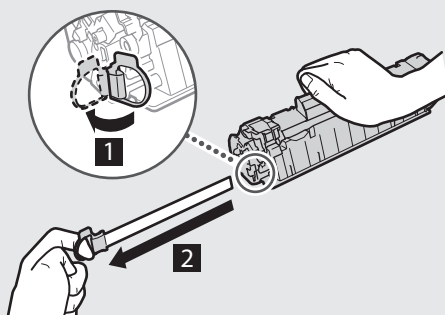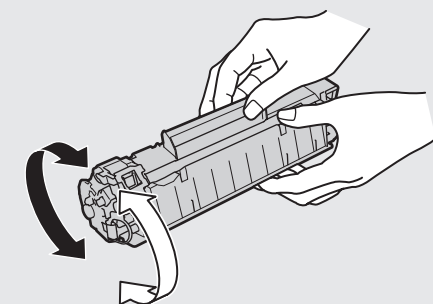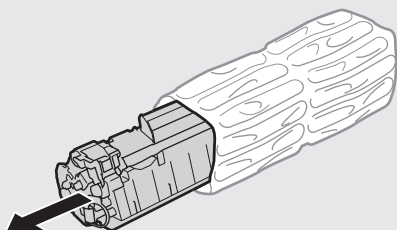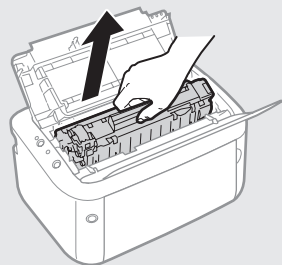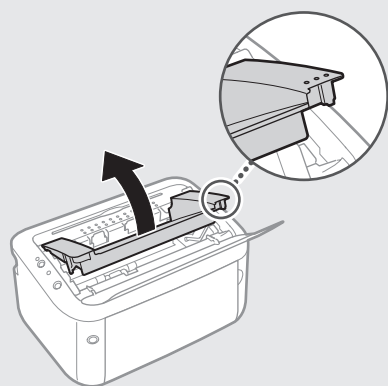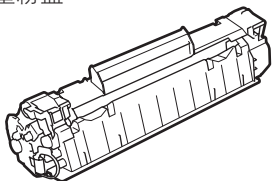

清洁打印机内部

在开始前，请将 Letter/A4 尺寸的纸张装入多功能托盘。

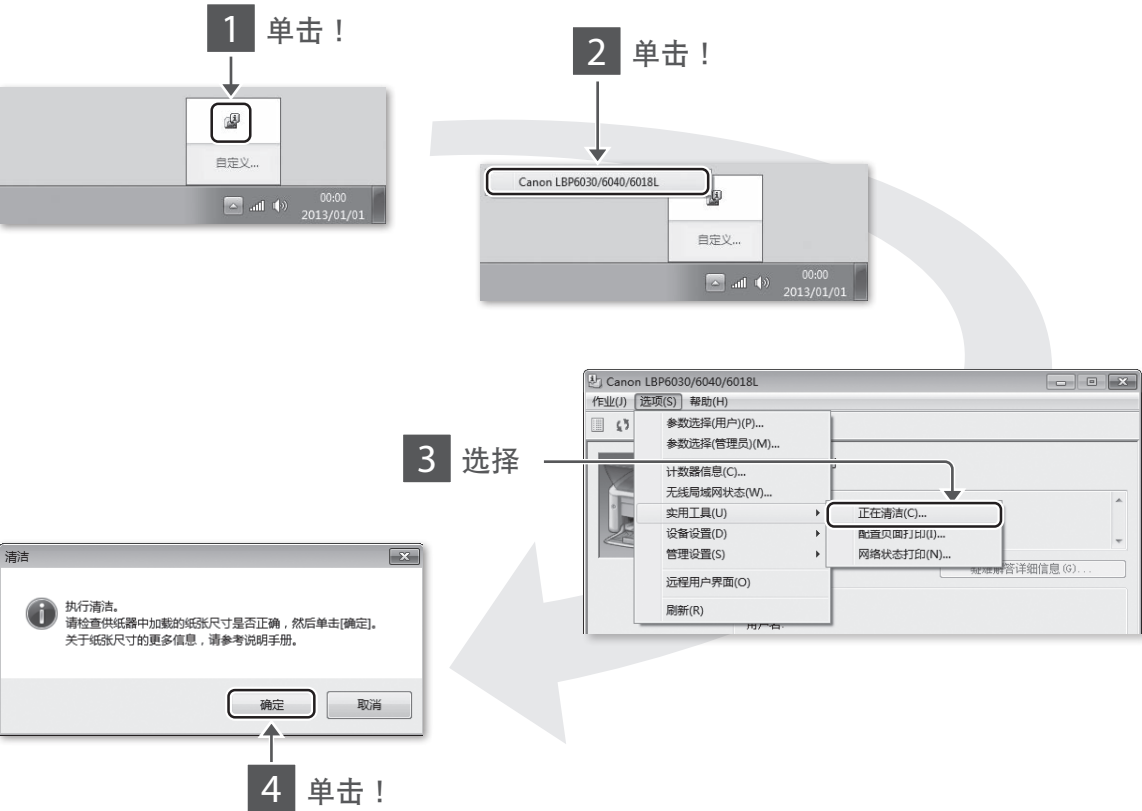

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1. 电源 / 高压电源	×	○	○	○	○	○
2. 束线	×	○	○	○	○	○
3. 操作面板 / 读取部	×	○	○	○	○	○
4. 印刷电路板	×	○	○	○	○	○
5. 外壳 / 框架	×	○	○	○	○	○
6. 内部部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



中华人民共和国
电子电气产品有害物质限制使用标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。部分产品可能不包含此表部件名称栏中的某些部件。

更换墨粉盒 / 清洁打印机内部

Canon

原产地：越南
进口商：佳能（中国）有限公司

制造商：佳能公司
地址：146-8501 日本国东京都大田区下丸子 3-30-2

修订日期：2021.11



FT6-2934-000